


1. DELER/SORTERING

På tradisjonelt vis er våre gulvbord skåret og høvlet etter stokkens form. Bordene får dermed individuell bredde og avsmalning. Lagt vekselvis rot mot topp blir dette en vakker og "levende" gulvflate. I tillegg vil endeveden i trepluggene fremstå som svært dekorative.

Bordene sorteres før legging og under legging for å sikre at du får en riktig vinkel i forhold til rommet.

Mellom hvert bord legges en løsfjær for tetting og stabilitet.

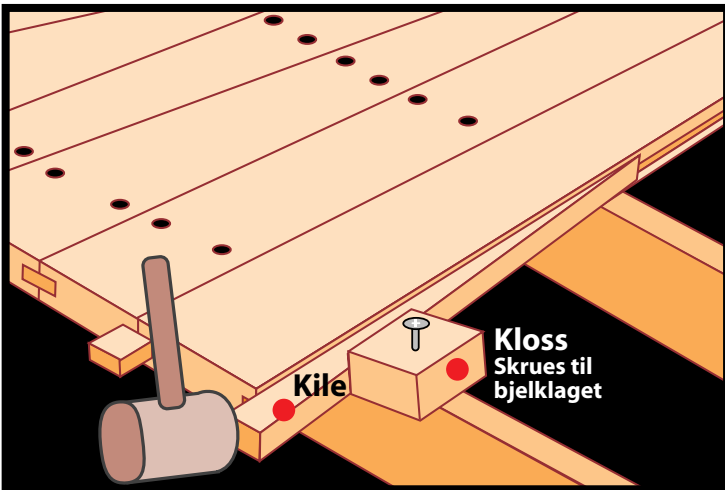

2. SAMMENDRIVING AV BORDENE


Ved å skru en kloss i bjelkelaget og slå inn en kile mellom klossen og gulvbordet, oppnår du en effektiv sammendrivning av bordene.

Bordet skrues før kilen og klossen fjernes.

Monteringsanvisning av golv fra



Knut Dalen, 2560 Alvdal - Tlf. 62 48 97 46 - Mob. 917 71 216

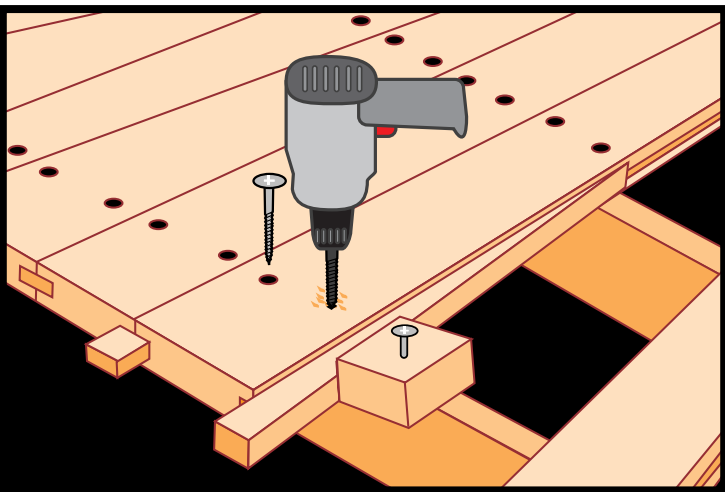


3. FESTING TIL BJELKLAGET

Bordene festes til bjelkelaget med minimum 4,2 x 55 mm sponplateskrues.

Skrueene senkes ca 1 cm ned i bordet.

Forsenkelsen gjøres med 12 mm spunsbor.

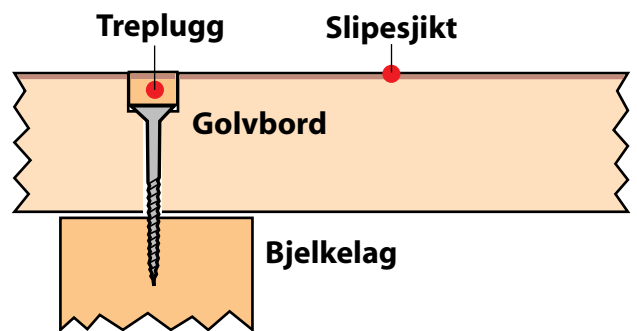

4. PLUGGING/FINISH

Alle skruehull spunses med treplugg.

Ei frikantet trelist (sidemål lik hull diameter) bankes direkte ned i skruehullet sammen med en dråpe trelim.

Lista kappes plant med gulvbordet.

Gulvet **må** slipes etter legging og plugging.

Vi har nytt og moderne slipeutstyr til dette.

Etterbehandling etter eget ønske.

